



＼ 工具なしで簡単に変形 /
1台3役で活躍



この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前に下記の注意事項をよくお読みいただき、正しく組み立ててご使用ください。

組み立て上の注意

- 必ず二人以上で組み立ててください。
- 作業時は手袋を着用し、ケガをしないようご注意ください。
- 部品の交差する箇所や部品の挿入口などで手を挟まないようご注意ください。
- ネジ類は確実に締めてください。ネジがゆるむと製品が破損し、ケガをするおそれがあります。
- 組み立ては平坦な広い場所で行い、製品や床面を傷つけないようご注意ください。
- 作業中は小さなお子様が近づけないようご注意ください。

使用上の注意


- 本品の仕様以外の分解をしたり、改造したりしないでください。ケガや破損の原因となるおそれがあります。
- 耐荷重を超えるものを乗せないでください。
- 本品はしっかりとした平坦な場所でご使用ください。
- 火気のそばに設置しないでください。変形や変質、発火の原因となります。
- 使用中、ネジの緩みなどが定期的な点検し、緩んだ状態のまま使用しないでください。ケガや破損の原因となります。
- 天板の上で飛び跳ねたり勢いよく座ったりなど、乱暴な扱いをしないでください。
- パーティションとして使用する際パネルにもたれないでください。転倒してケガをするおそれがあります。
- 小さなお子様を使用する場合は、必ず保護者が付き添ってください。
- キャスターは移動するとき以外は必ずロックを掛けておいてください。
- 用途以外の目的で使用しないでください。事故や破損につながるおそれがあります。
- 完全に組み上がっていない状態で使用しないでください。事故や破損につながるおそれがあります。
- 高熱のものを直接天板(畳面含む)の上に乗せないでください。変形や変色の原因となります。
- 天板(畳面含む)に水や飲料をこぼした場合は速やかに拭き取ってください。変形や変色、カビなどの原因となります。
- ホワイトボード板面に画鋲や釘、ボールペンなどでキズをつけないようご注意ください。修正ができなくなります。
- ホワイトボード板面への記載や消去はホワイトボード専用のマーカーやイレーザを使用してください。油性ペンやペイントマーカーは使用しないでください。
- ホワイトボード板面に書いた文字などは長時間放置しないでください。消えにくくなるおそれがあります。
- 製品に異常が生じたときは当社にご連絡ください。そのままの使用は事故やケガにつながるおそれがあります。

お手入れ方法

- 天板(畳面含む)および脚部の汚れは、薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ固く絞って拭いてください。
シンナー・ベンジン・アルコールなどの薬品、クレンザーや熱湯などは使用しないでください。キズや変色・変質の原因となります。
- ホワイトボード板面の汚れは、水分を含ませ固く絞った柔らかい布、もしくは市販のホワイトボード専用のクリーナーで拭いてください。

【梱包内容】 組み立ての前に下記の内容が揃っていることをご確認ください。

- ボード……1枚

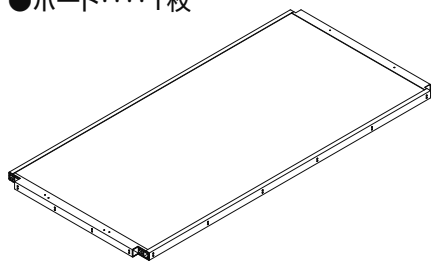


- 樹脂キャップ……RL各1個




- 脚A・・・1本

- 脚B・・・1本

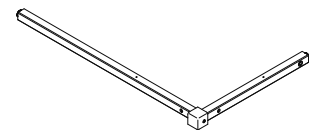


- 脚C・・・1本

- 脚D……1本

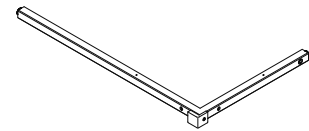

※脚には、それぞれA～Dの刻印があります。

- ステータス……4本




- ステー用ネジ・・・8個




- キャスト
(ストッパー付)……4個



- 組立・取扱説明書
.....1部



- 保証書……1部




パーティションの組立て方法

テーブル面を上にして、パーティションを組み立てます。

**ボードの上下と表裏、
脚の配置と向きに注意!**


- ①…外側の穴に脚A・脚Dを入れる

- ②…内側の穴に脚B・脚Cを入れる

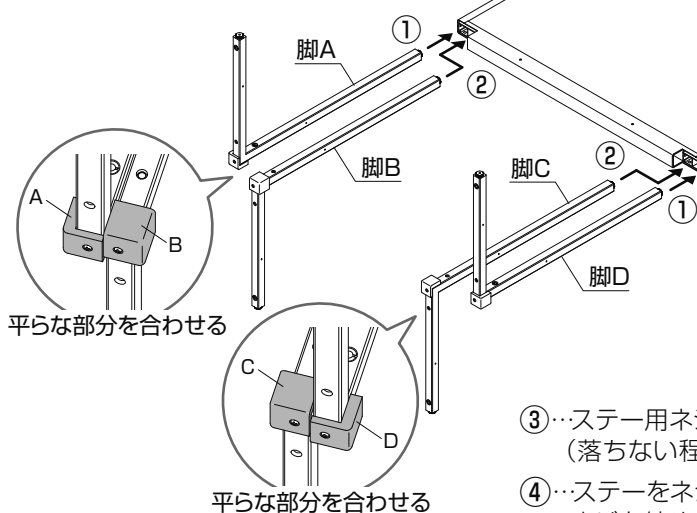

- ③…ステー用ネジを取り付ける
(落ちない程度に軽く)


- ④…ステーをネジにはめ込み、
ネジを締める

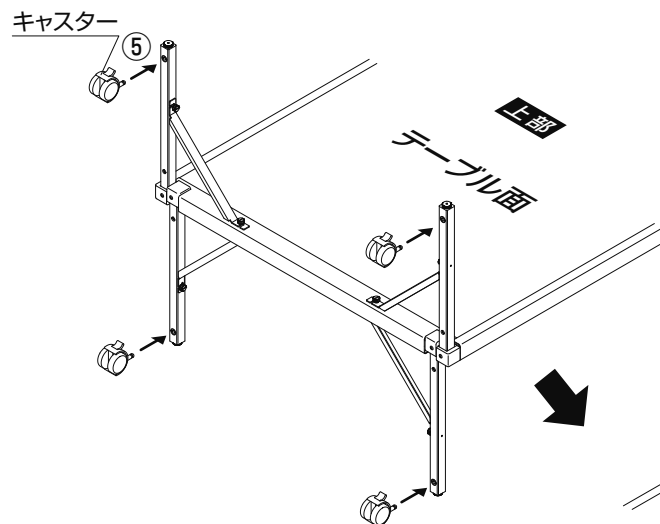

- ⑤…キャストをはめ込む

- ⑥…樹脂キャップを取り付ける

- ⑦…各部にゆるみがないか確認し、パーティションを起こす

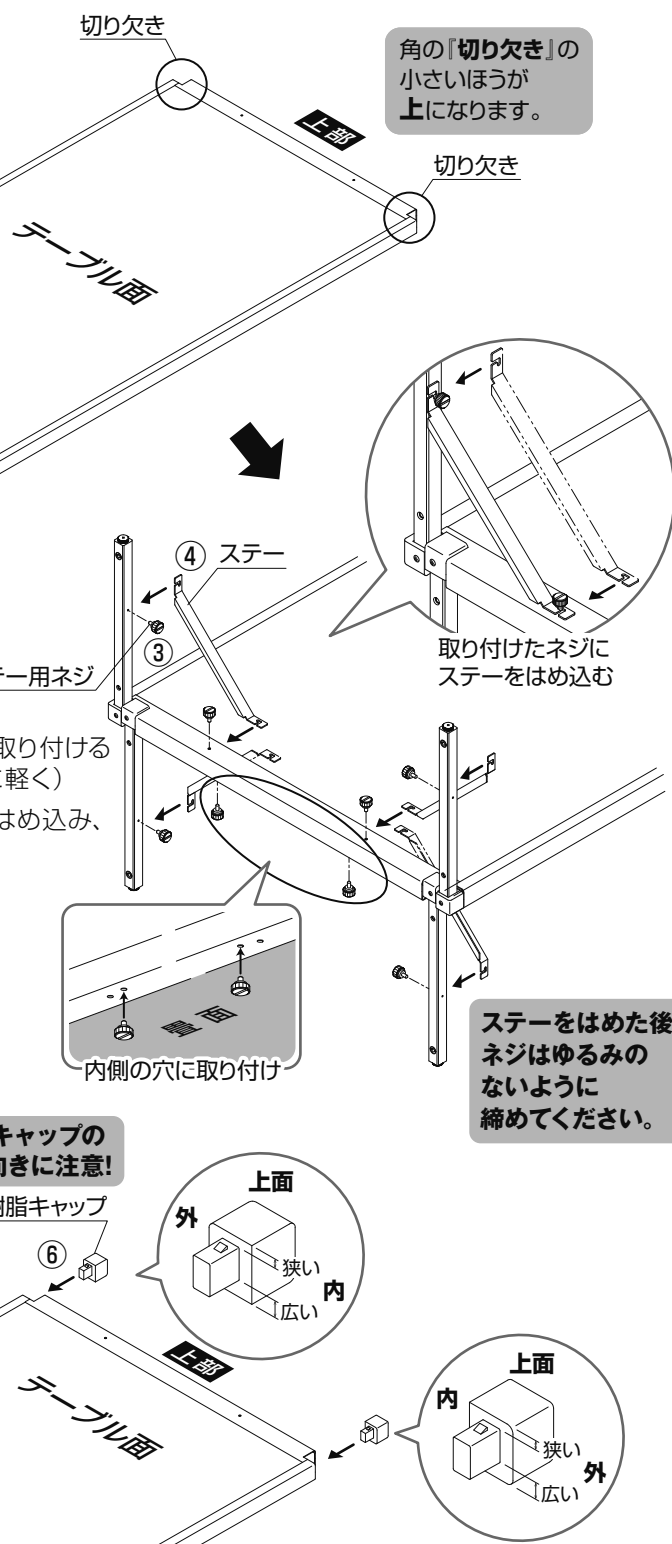


パーティション→テーブルへの組替え方法

テーブル面を上にしてパーティションを倒し、組み替えます。

- ①…樹脂キャップ、
 - ②…キャスター、
 - ③…ステー、
 - ④…ステー用ネジ
- を全てはずす

- ⑤…脚B・脚Cを上部に入れ替える
- ⑥…脚A・脚Dの向きを入れ替える

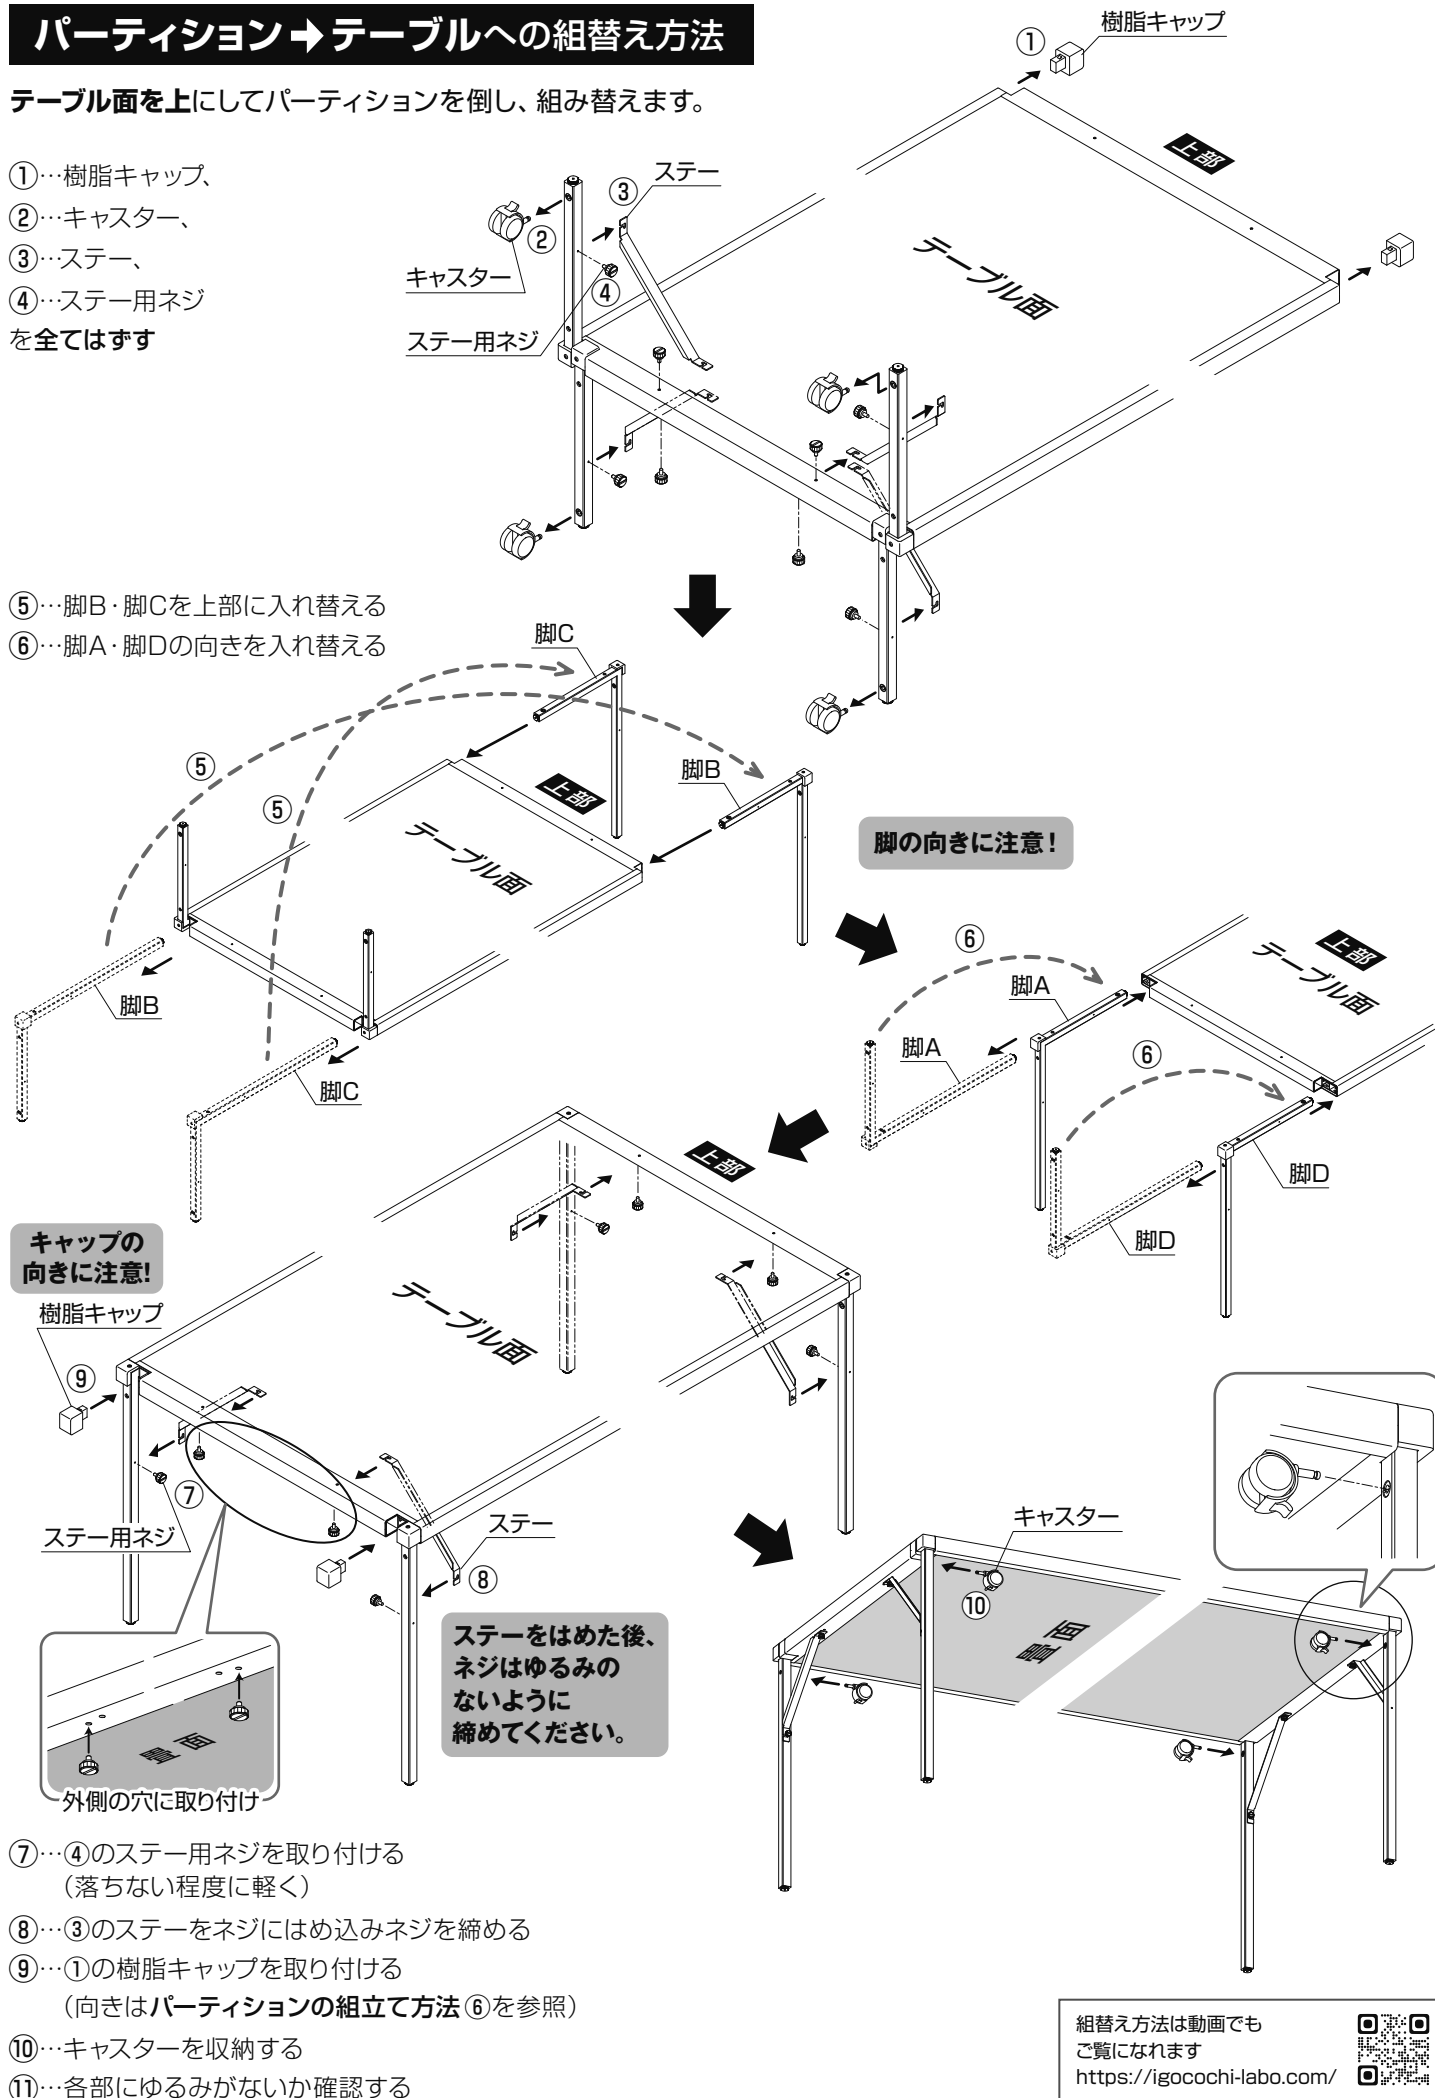


パーティション→ベッドへの組替え方法

畳面を上にしてパーティションを倒し、組み替えます。

- ①…樹脂キャップ、
- ②…キャスター、
- ③…畳面のステー、
- ④…畳面のステー用ネジをはすず

- ⑤…脚B・脚Cを上部に入れ替える

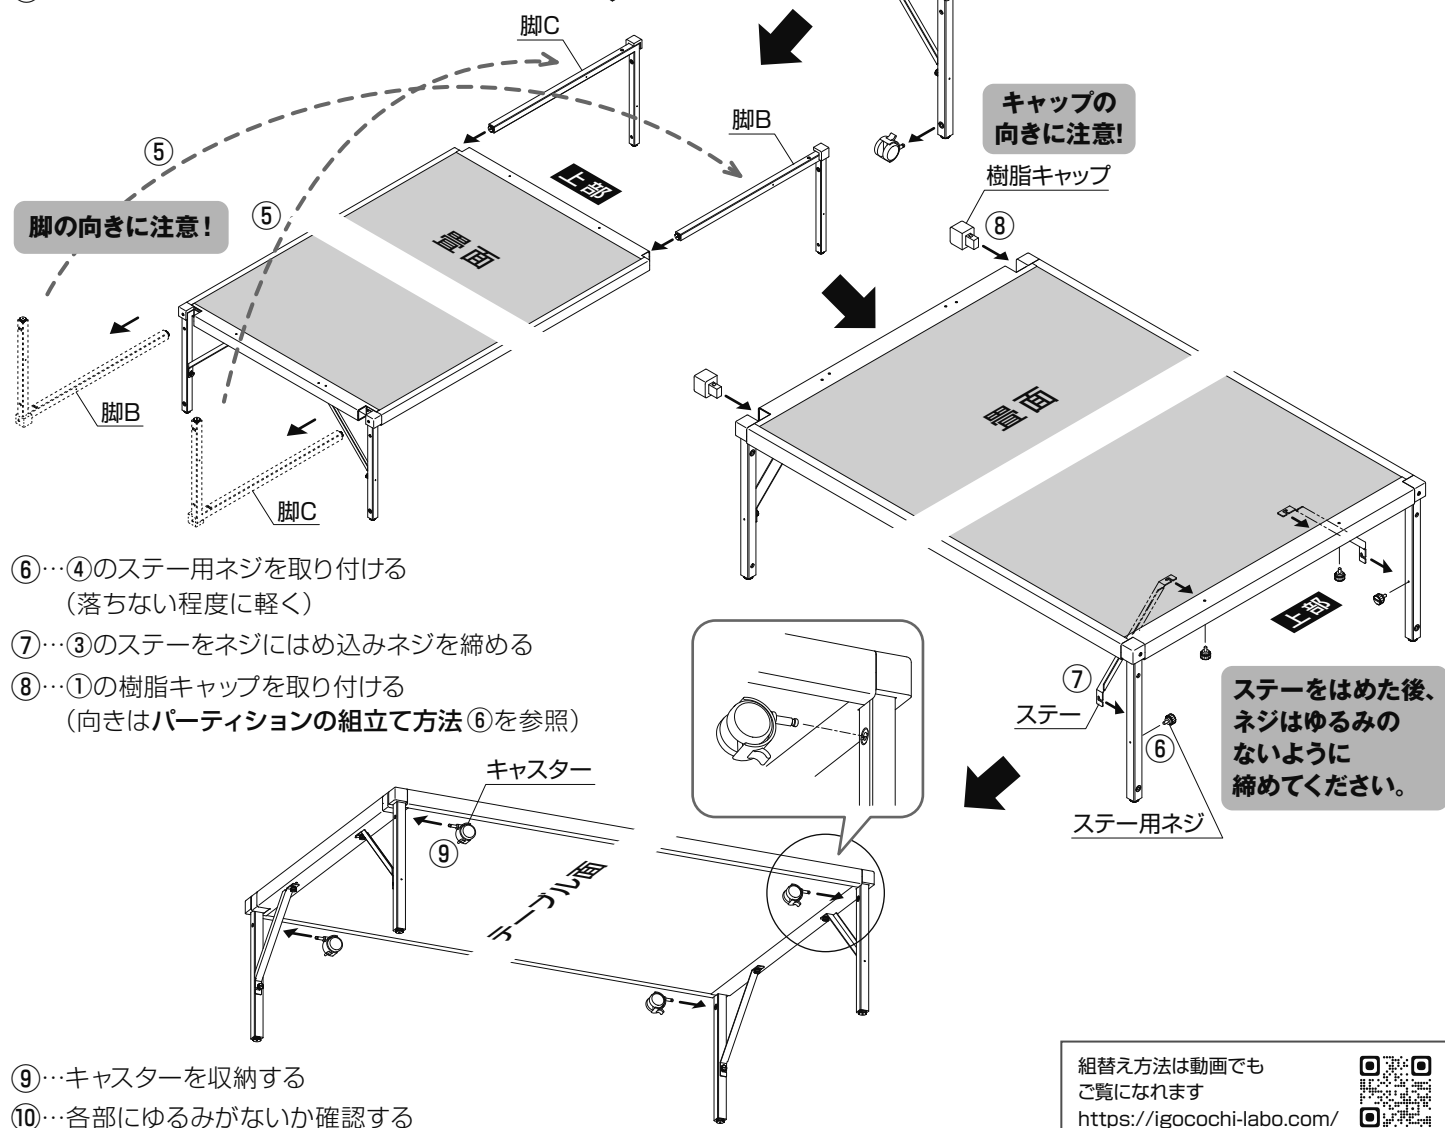

製品仕様

形式・仕様	ACR511-GW 表面：ホワイトボード仕様(マグネット対応)／裏面：畳調	ACR501-GA 表面：ノーマルボード仕様／裏面：畳調
寸法	パーティション：W915mm × D811mm × H1,948mm テーブル：W1,905mm × D915mm × H700mm ベッド：W1,905mm × D915mm × H430mm	パーティション：W915mm × D811mm × H1,948mm テーブル：W1,905mm × D915mm × H700mm ベッド：W1,905mm × D915mm × H430mm
重量	30.8kg	29.5kg
耐荷重	150kg	150kg

【販売製造元】

アルミファクトリー株式会社

富山県射水市戸破字針原 69-16 TEL:0766-56-1133

【お問い合わせ】

IGOCOCHI LABO いごこちラボ

E-mail : igocochi_labo@alumifactory.co.jp